



## نحوه تعویض دیافراگم اکچوئیتور فشار شکن



### نحوه نصب یا تعویض دیافراگم فشار شکن :


همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمایید با باز نمودن پیچ و مهره های درپوش اکچوئیتور و سپس با باز نمودن مهره شماره 2، دیافراگم (شماره 3) معیوب را از جای خود خارج نموده و دیافراگم جدید را مطابق شکل در جای خود قرار می دهیم. باید به این نکته توجه شود که دیافراگم را حتماً مطابق شکل مونتاژ نمائید به گونه ای که نوشته های داخل دیافراگم به سمت بالای اکچوئیتور قرار گیرد ، در غیر اینصورت امکان آن وجود دارد که دیافراگم جدید دچار مشکل گردد.

مواردی که دیافراگم را دچار مشکل می کند:

3- سیال نامناسب

2- فشار بالاتر از حد مجاز

1- نصب نادرست دیافراگم (به صورت برعکس بسته شود)

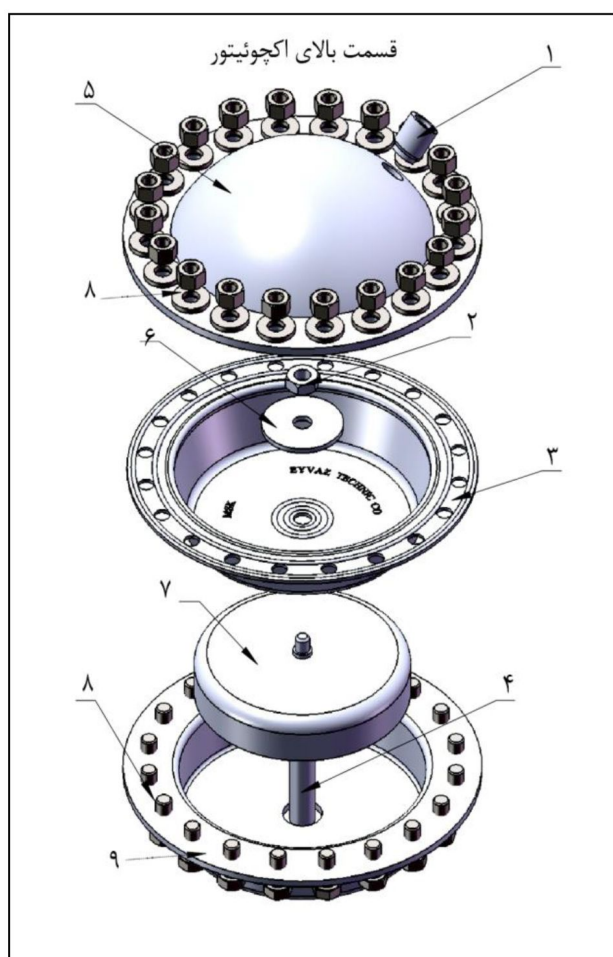

1	نافی اتصال	6	واشر دیافراگم
2	مهره اتصال دیافراگم به میله	7	نشیمنگاه دیافراگم
3	دیافراگم	8	پیچ ، مهره و واشر درپوش
4	میله اکچوئیتور	9	پایه اکچوئیتور
5	درپوش اکچوئیتور		